

UN-R34(協定規則第34号)認可燃料タンク新発売

● スチール製 Eマーク付燃料タンクの仕様とR34パートⅢ(単体認証)の認可番号一覧

No.	型式	型式名	容量(L) (呼び)	長さ (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	ステー 間隔(mm)	質量(kg)	認可番号 (E8 34RⅢU+A-03は共通)		
1	1型	T-150E	100	1050	367.4	292.4	700	20.0	11616		
2	2型	T-210E	190	690	602.8	502.8	350	29.8	11620 (7型と共通)		
3		T-218E	200	725	602.8	502.8	350	30.5			
4		※T-218E-L	200	725	602.8	502.8	350	30.5			
5		T-228E	250	900	602.8	502.8	550	37.0			
6		※T-228E-L	250	900	602.8	502.8	550	37.0			
7		T-230E	293	1040	602.8	502.8	650	43.0			
8		T-238E	300	1075	602.8	502.8	650	43.5			
9		※T-238E-L	300	1075	602.8	502.8	650	43.5			
10		31型	T-314E	200	825	603.2	453.2	550		39.6	11619
11	T-316E		250	1020	603.2	453.2	650	44.5			
12	T-318E		300	1220	603.2	453.2	650	49.5			
13	※T-318E-L		300	1220	603.2	453.2	650	49.5			
14	A型	T-A20E	200	850	653.2	429.2	450	38.0	11622		
15		T-A30E	300	1175	653.2	429.2	750	48.5			
16		※T-A30E-L	300	1175	653.2	429.2	750	48.5			
17	3型	T-338E	300	975	633.2	533.2	500	48.0	11621 (8型と共通)		
18		※T-338E-L	300	975	633.2	533.2	500	48.0			
19	4型	T-428E	130	700	532.4	392.4	400	21.0	11617		
20		T-438E	150	800	532.8	392.8	400	24.6			
21		※T-438E-L	150	800	532.8	392.8	400	24.6			
22		T-448E	200	1050	532.8	392.8	650	30.8			
23		※T-448E-L	200	1050	532.8	392.8	650	30.8			
24		T-458E	250	1275	532.8	392.8	800	36.8			
25		※T-458E-L	250	1275	532.8	392.8	800	36.8			
26		5型	T-538E	100	762	532.4	282.4	400		17.7	11618
27		6型	T-638E	150	975	532.8	322.8	500		25.3	
28	※T-638E-L		150	975	532.8	322.8	500	25.3			
29	T-648E		200	1275	532.8	322.8	800	33.3			
30	※T-648E-L		200	1275	532.8	322.8	800	33.3			
31	7型	T-738E	350	1220	603.2	503.2	450・450	53.0	11620 (2型と共通)		
32		T-748E	400	1405	603.2	503.2	450・450	58.0			
33		※T-748E-L	400	1405	603.2	503.2	450・450	58.0			
34	8型	T-828E	190	580	652.8	552.8	350	32.0	11621 (3型と共通)		
35		T-848E	290	880	652.8	552.8	450	42.5			
36		※T-848E-L	290	880	652.8	552.8	450	42.5			

・付属品:通気ホース1本、結束バンド2本、マウントベース2個、「取付けおよび使用上のご注意」

注意: 1) タンクAssy保護のため必ずステー間隔をお守りください。なお、この位置はタンク本体上面に矢印で表示してあります。

2) T-748EおよびT-748E-Lには必ずオプション部品の保護板H-74Y(スチール製)をご使用してください。

備考: 1) T-238E・T-238E-LおよびT-338E・T-338E-Lには、保護板を別途用意しています。

2) 全サイズ 密閉式キーレスキャップが標準装着となります。

3) ※印: 型式末尾の「-L」は標準Eタイプに対し、給油口を左端としたものです。(型式表示ラベルは、標準Eタイプと同じ)

受注生産品(受注後1ヶ月を要します)

YST YSタンク株式会社

〒475-0828 愛知県半田市瑞穂町8丁目12番地2 TEL 0569-21-3324
FAX 0569-21-3369 HP <http://www.ystank.co.jp/>



ステンレス製 Eマーク付燃料タンクの仕様とR34 パートⅢ (単体認証) の認可番号一覧

No.	型式	型式名	容量(L) (呼び)	長さ (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	ステー 間隔(mm)	質量(kg)	認可番号 (E8 34RⅢU+A-03は共通)
1	2 型	ST-218E	200	725	602.4	502.4	350	27.0	11998 (7型と共通)
2		ST-228E	250	900	603.0	503.0	550	37.5	
3		※ST-230E	293	1040	603.0	503.0	650	43.7	
4		ST-238E	300	1075	603.0	503.0	650	44.4	
5	31型	ST-318E	300	1220	603.0	453.0	650	47.6	11997
6	4 型	※ST-428E	130	700	532.4	392.4	400	20.8	11996
7		ST-438E	150	800	532.4	392.4	400	22.4	
8		ST-448E	200	1050	533.0	393.0	650	32.8	
9		ST-458E	250	1275	533.0	393.0	800	39.3	
10	6 型	ST-638E	150	975	532.4	322.4	500	22.6	11995
11		ST-648E	200	1275	533.0	323.0	800	35.0	
12	7 型	※ST-738E	350	1220	603.0	503.0	450・450	50.0	11998 (2型と共通)
13		ST-748E	400	1405	603.0	503.0	450・450	54.7	
14	3 型	ST-338E	300	975	633.0	533.0	500	45.8	11999
15	8 型	ST-848E	290	880	653.0	553.0	450	44.5	

・付属品: 通気ホース1本、結束バンド2本、マウントベース2個、「取付けおよび使用上のご注意」

注意: 1) タンクAssy保護のため必ずステー間隔をお守りください。なお、この位置はタンク本体上面に矢印で表示してあります。

2) ST-748Eには必ずオプション部品の保護板H-74Y(スチール製)をご使用してください。

備考: 1) ST-238EおよびST-338Eには、保護板を別途用意しています。



2) 全サイズ 密閉式キー付キャップが標準装着となります。

3) ※印: 受注生産品(受注後1.5ヶ月を要します)

4) 一部の部品はスチールを使用しています。

1. Eマークへの適合のための改良箇所(燃料タンク型式記号末尾が「E」または「E-L」表示)

改良箇所	改良目的
① タンクキャップの密閉化	タンクキャップ通気孔からの燃料の漏れ防止
② 通気バルブの取付け	燃料タンク内の過剰圧の補正及び転覆時の燃料漏れの抑制
③ 給油口内へのフラップ取付け	タンクキャップが無くなった場合の過剰な燃料漏れ防止
④ 型式ラベルにEマーク認可番号の表示	認可番号の表示義務

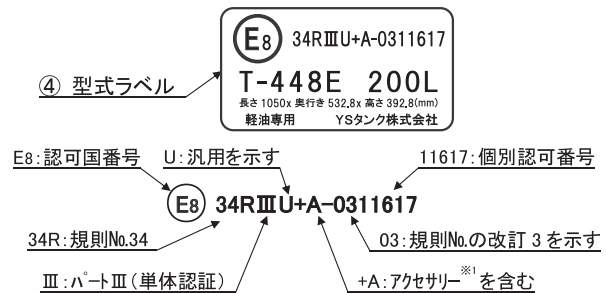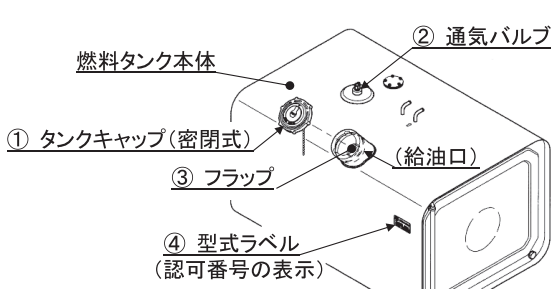

*1 アクセサリー(オプション部品 別売り): 密閉式キーレス・キー付キャップ、ユニットゲージ、連結用コック

型式ラベルおよび認可番号の内容説明 例:T-448Eの場合

2. 使用時の注意事項

- 認可は燃料タンクとタンクキャップの組合せで取得していますので弊社製のタンクキャップ(密閉式)以外は取付けないでください。また、このタンクキャップを弊社Eマーク無および他社製の燃料タンクには取付けないでください。
なお、このタンクキャップには弊社Eマーク無の燃料タンクへの誤組防止の為、「誤組付け防止プレート」を取付けていますので給油口に対して1箇所の方向しか取付けできません。
ご使用時にはタンクキャップの「UP」(刻印)が上になるように確実に給油口に取付けてください。(不十分な取付けは燃料漏れの原因となります)
- 燃料給油時は給油ノズルが自動停止する所までとしてください。(継ぎ足し給油はしないでください)
- 型式表示ラベルを破損してしまった場合は、購入先にご相談ください。(認可番号の表示義務があります)

3. 取付け時の注意事項

- Eマーク付燃料タンクの改造は絶対に行わないでください。(認可の適用外となります)
- 弊社製のオプション部品(密閉式キーレス・キー付キャップ、ユニットゲージ、連結用コック)は取付け使用できます。
- 認可番号は表示義務があるため絶対に剥がさず塗装する場合は、必ずマスキングをして行ってください。
- その他の取付け注意事項は、付属の「取付けおよび使用上のご注意」に従って取付けしてください。