

## Eマーク付燃料タンクの仕様とUN-R34(協定規則第34号)パートⅢ(単体認証)の認可番号一覧

### ●ステンレス製タンク Assy 諸元

No.	型式	型式名	容量(L) (呼び)	寸 法 mm				質量(kg)	認可番号 (E8 34RⅢU+A-03は共通)
				長さ(A)	奥行(B)	高さ(H)	ステー間隔(L)		
1	2 型	ST-218E	200	725	602.4	502.4	350	27.0	11998 (7型と共通)
2		ST-228E	250	900	603.0	503.0	550		
3		※ ST-230E	293	1040	603.0	503.0	650		
4		ST-238E	300	1075	603.0	503.0	650		
5	31型	ST-318E	300	1220	603.0	453.0	650	47.6	11997
6	4 型	※ ST-428E	130	700	532.4	392.4	400	20.8	11996
7		ST-438E	150	800	532.4	392.4	400	22.4	
8		ST-448E	200	1050	533.0	393.0	650	32.8	
9		ST-458E	250	1275	533.0	393.0	800	39.3	
10	6 型	ST-638E	150	975	532.4	322.4	500	22.6	11995
11		ST-648E	200	1275	533.0	323.0	800	35.0	
12	7 型	※ ST-738E	350	1220	603.0	503.0	450・450 <sup>1)</sup>	50.0	11998 (2型と共通)
13		ST-748E	400	1405	603.0	503.0	450・450 <sup>1)</sup>	54.7	
14	3 型	ST-338E	300	975	633.0	533.0	500	45.8	11999
15	8 型	ST-848E	290	880	653.0	553.0	450	44.5	

・付属品:通気ホース1本、結束バンド2本、マウントベース2個、「取付けおよび使用時のご注意」

注意: 1) タンクAssy保護のため必ずステー間隔をお守りください。なお、この位置はタンク本体上面に矢印で表示してあります。

2) スチール製 T-748E・T-748E-Lおよびステンレス製 ST-748Eには必ず保護板H-74Y(スチール製)をご使用してください。

備考: 1) スチール製燃料タンクは、密閉式キーレスキャップが標準装着となります。


ステンレス製燃料タンクは、密閉式キー付キャップが標準装着となります。

2) ※印: 受注生産品(受注後1.5ヶ月を要します)

3) ステンレス製タンクの一部の部品はスチールを使用しています。

4) 寸法部位はP2の図を参照願います。

### 1. 型式ラベルおよび認可番号の内容説明 例:T-448Eの場合

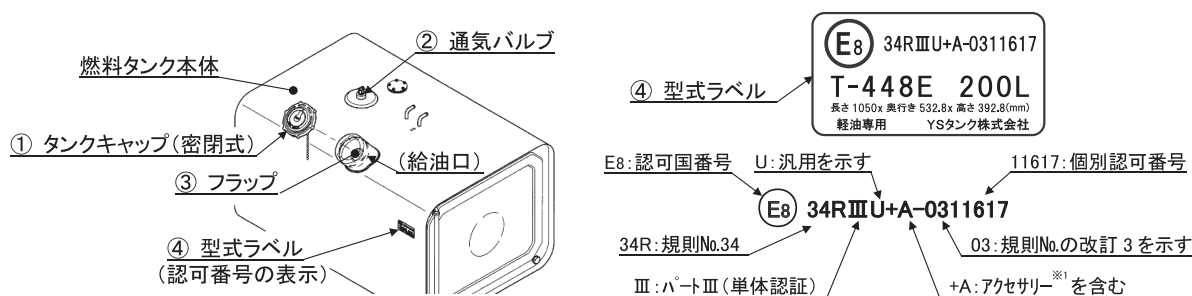

\*1 アクセサリー(オプション部品 別売り): 密閉式キーレス・キー付キャップ、ユニットゲージ、連結用コック

### 2. 使用時および取付け時の注意事項

- 認可は燃料タンクとタンクキャップの組合せで取得していますので弊社製のタンクキャップ(密閉式)以外は取付けないでください。また、このタンクキャップを弊社従来の燃料タンク(Eマーク無し)および他社製の燃料タンクには取付けないでください。なお、このタンクキャップには弊社従来の燃料タンク(Eマーク無し)への誤組防止の為、「誤組付け防止プレート」を取付けていますので給油口に対して1箇所の方角しか取付けできません。取付け後に「UP」が上になるように確実に給油口に取付けてください。(不十分な取付けは燃料漏れの原因となります)
- 燃料給油時は給油ノズルが自動停止する所までとしてください。(継ぎ足し給油はしないでください)
- 型式表示ラベル(認可番号)は表示義務があるため絶対に剥がさずに塗装する場合は、必ずマスキングをして行ってください。型式表示ラベル(認可番号)を破損してしまった場合は、購入先にご相談ください。
- Eマーク付燃料タンクの改造は絶対に行わないでください。(認可の適用外となります)
- 弊社製のオプション部品(密閉式キーレス・キー付キャップ、ユニットゲージ、連結用コック)は取付け使用できます。
- その他の注意事項は、付属の「取付けおよび使用時のご注意」に従って取付けしてください。